


COUSS
卡士

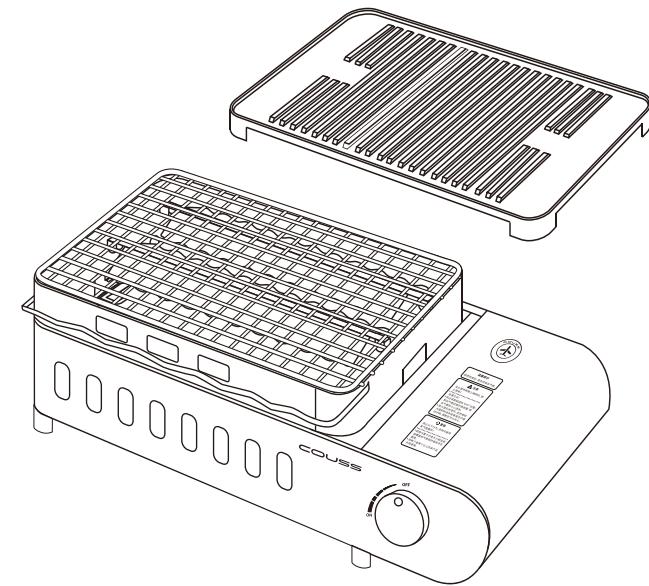

中山卡士电器有限公司

服务热线：400-880-8557

官方网站：www.couss.com.cn

新浪微博：COUSS卡士

小红书：COUSS卡士

微信公众号：COUSS卡士烤箱

地址：广东省中山市火炬开发区祥富路13号

产品说明书
CP300卡式炉

探味研究所

“探味研究所”是由卡士技术团队专门为服务用户建立的微信号，用来分享美食大咖们的直播教学、精美食谱，以及回复用户在美食制作过程中遇到的相关问题，添加微信发送“加群”即可加入美食学习群。工作时间为周一至周五8:30-17:30。如咨询没有及时回复，请不要着急，我们看到信息后，会第一时间回复大家。

卡士资深产品工程师和美食顾问在线为您提供专业的贴心服务，解答您在美食制作中遇到的各项难题，让您的美食之路快乐无忧。



赶快扫二维码加我吧！

免费获得更多美食教程



couss订阅号



couss服务号

目录

品牌简介	2
产品特点	2
产品说明	3
注意事项	5
操作指南	9
清洁保养	12
疑难解答	13
产品规格	14
执行标准	14

品牌简介

卡士品牌创始人兼总工程师张文彬，于2005年创立公司，推崇“推十合一、士不将就”的精神理念，并将其注入产品与服务中。卡士立志于将智能科技融入生活仪式，为有识之士创造非凡体验。


产品特点

- 家庭、户外二合一使用，小巧便携。
- 烧烤、煎炒、炖煮、火锅功能一应俱全。
- 2300W大功率，电子旋钮打火。
- 管式燃气道设计，受热更均匀。
- 防滑底脚设计，安全使用。
- 翻盖式气瓶安装，拆装更方便。
- 不粘油接汁（储水）盘，脏污无处藏。
- 烤板表面喷不粘油涂层，轻松清洁。


产品说明

部件说明


主件：

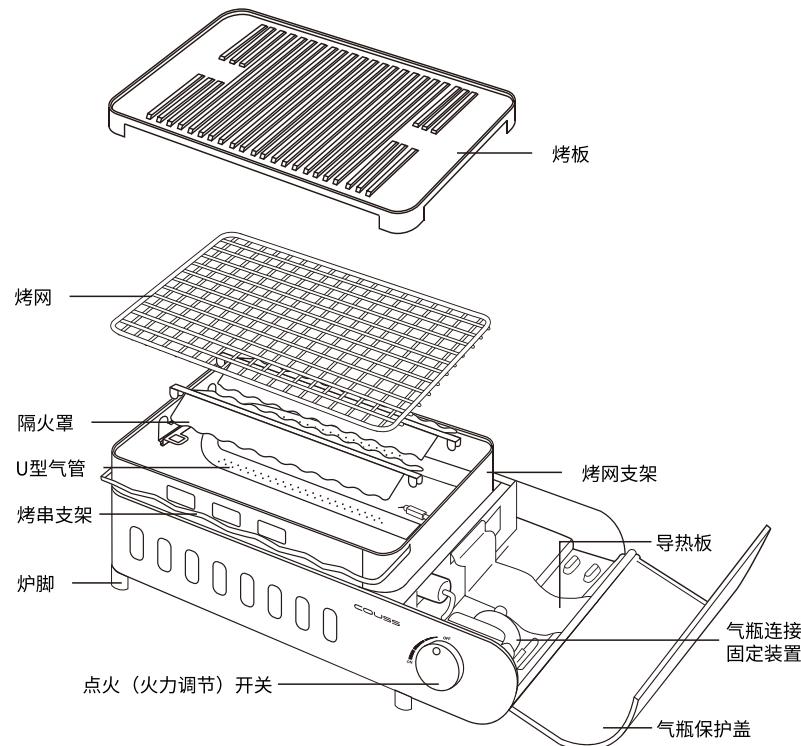


配件：

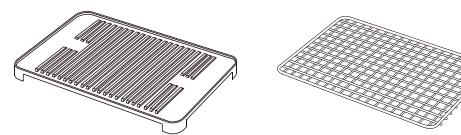

烤板 烤网

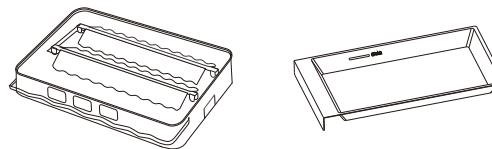

烤网支架 接汁盘 (储水盘)

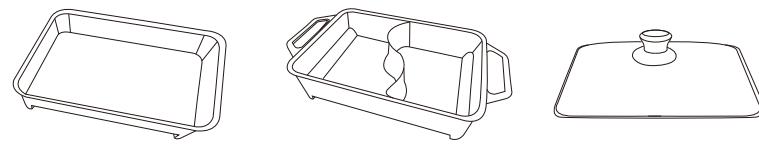

用途：

烤板：用于煎鸡扒、牛扒等肉类。

烤网：用于烤鸡翅、片状肉类（使用时，需将烤网置于烤网支架上）。

烤网支架：放置烤网或用于烤串。


接汁盘（储水盘）：烧烤时用于接油（使用时，需在接汁盘内加入适量的水）。

鸳鸯锅：用于火锅类。

炒锅：炒菜或煮汤时使用。

锅盖：用于炒锅或鸳鸯锅。

旋钮功能说明

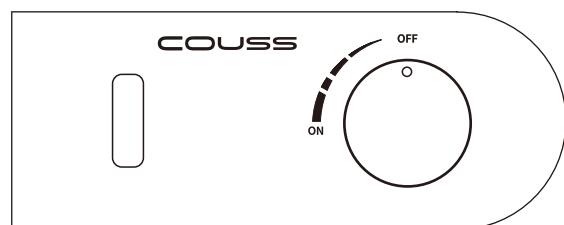

- 旋钮“○”：用于点火（关闭火力）或火力调节。

注意事项

1. 使用前，请仔细阅读操作说明书。
2. 使用本产品烘烤、烹饪时，请勿使用本产品配备以外的器皿。
3. 请勿将煤块、煤球、木炭等放置在本产品上点燃，以免气瓶过热引起爆炸。
4. 请勿将两台或两台以上的卡式炉同时连接烘烤、烹饪同一食物，以免气瓶过热引起爆炸。
5. 请勿使用器皿盖过气瓶防护盖（如大平底锅、大烤肉锅和大烤网等），以免气瓶过热发生爆炸。


6. 请勿在环境温度过高或强烈阳光直射的场所（如夏日海滨、沙滩等）使用本产品，以免气瓶过热引起爆炸。
7. 请勿将本机专用的配件用于其它产品。
8. 请勿用本产品干烧烹饪器皿（如空盘请勿放在炉上烧，以免损坏器皿或气瓶过热引起爆炸）。
9. 使用过程中，请勿在本产品旁放置易燃物或气瓶。
10. 使用本产品时，请远离火源2米以上。
11. 请勿在电磁炉、电热器上使用本产品，以免气瓶过热引起爆炸。
12. 请勿将气瓶放入火中，以免气瓶过热导致爆炸酿成重大事故。请勿将气瓶混入可燃垃圾中，以免危险事故发生。
13. 请勿将气瓶放置在暖风机、电烤箱、取暖器等发热处的周边场所，以免气瓶过热引起爆炸。
14. 请勿将气瓶放置在火焰、阳光直射的室内或车内窗边等。
15. 请勿将气瓶放入冰箱内。
16. 请勿将气瓶安装在卡式炉上携带出行。
17. 保管时，请将气瓶上的盖子盖好，并放置在通风良好、温度较低（温度在40°C以下）的场所，另保管时应避开含盐场所。
18. 使用完本产品后，应将气瓶取出，把气瓶放置在安全的场所保管。
19. 气瓶内的燃气完全用完后可废弃气瓶。但如摇晃气瓶发出沙拉沙拉的声音，表明还有燃气残留。必须完全用尽燃气，或在无火源且通风的室外场所打开气阀排尽剩余的燃气，方可废弃气瓶，否则有可能造成火灾事故。
20. 气瓶内的燃气完全用完后，需与其他垃圾区分开，并按照各地方的规定分别废弃。
21. 请使用专用的气瓶，如使用其它非专用气瓶，可能会导致泄漏。

- 22.请不要故意吸入气体，以免导致一氧化炭中毒。
- 23.请勿强烈撞击气瓶或使用变形的气瓶，以免燃气泄漏爆炸。
- 24.使用本产品过程中，使用者不可离开。
- 25.使用本产品时，请务必将点火开关完全旋转至“OFF”位置，以免燃气泄漏。
- 26.使用过程中，附近请不要放置气瓶和喷雾罐，尤其是预备的气瓶和发型喷雾剂等。
- 27.发现燃气泄漏后，需立即熄火（步骤：①将点火开关旋转至“OFF”位置；②卸掉气瓶；③打开门窗排出燃气，期间请勿使用排气扇或其它电器）。
- 28.请勿单独让小孩使用本产品。
- 29.使用时请勿靠近燃烧器。
- 30.请勿对产品进行改装、拆解。
- 31.请勿在窗帘可能触及到的地方使用。
- 32.请勿在纸箱、纸张等易燃物旁边或有物品容易掉下的场所使用。
- 33.请勿在耐热性差的玻璃、桌子、榻榻米、地毯、塑料壁纸等上面使用。
- 34.请勿在取暖器等热源产品附近使用，使用时请勿倾斜或倾倒本产品。
- 35.使用本产品时，请与家具、墙壁等易燃物保持横宽至少50cm以上、上方至少150cm以上的距离。
- 36.请勿在强风吹入或易吸入强风的场所使用本产品。
- 37.请勿在狭窄和通风不良的地方使用本产品（如在帐篷内和车内等狭窄空间内使用，容易造成一氧化碳中毒）。
- 38.请勿在寒冷地区使用（如气温在15°C以下时，火力得不到充分燃烧）。
- 39.请勿在易使本产品底部吹入空气、烟雾等场所中使用。
- 40.请勿用本产品干燥衣物等。
- 41.请勿将沙子、石头、木板等放置在炉子的底部。
- 42.请在稳定且水平的地方使用本产品，以免造成产品滑落，引起火灾或烫伤事故。
- 43.请勿将本产品作为烧烤、烹饪之外的其它用途使用，错误使用本产品会使产品过热或异常燃烧，造成烧伤、火灾等危险。
- 44.使用本产品过程中，请勿移动、运输或倾斜。
- 45.为了使气瓶内的燃气充分燃烧，本产品自带导热板，在使用中或使用后不久，气瓶有轻微发热，属正常情况。
- 46.请务必在通风（供气、排气）充足的地方使用本产品，如长时间在封闭房间内使用，燃气不完全燃烧时有可能发生一氧化碳中毒。
- 47.产品和附件在使用过程中会变得非常热，请勿在使用时或使用完成后立即接触加热部件，待产品关闭且完全冷却后再清洁或储存。
- 48.如因不正确操作、人为损坏或试图修理而导致的故障，不属于保修范围。

操作指南


安装燃气瓶

1.把点火开关旋钮转至“OFF”位置停住为止。

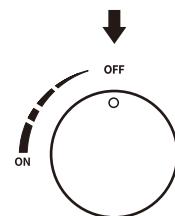


温馨提示：如点火开关旋钮未转至“OFF”位置，气瓶将无法安装，或出现漏气的危险。


2.打开气瓶保护盖。

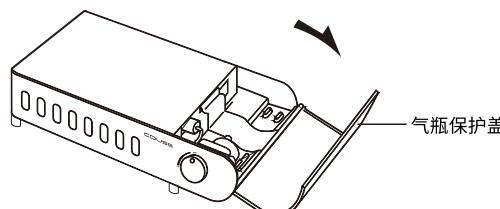


3.把气瓶切口凹部对准气瓶嵌入导轨凸部，并平稳滑动插入，直至完全与磁铁紧贴。

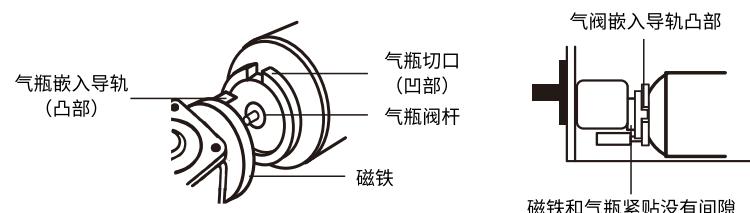


4.关闭气瓶保护盖。

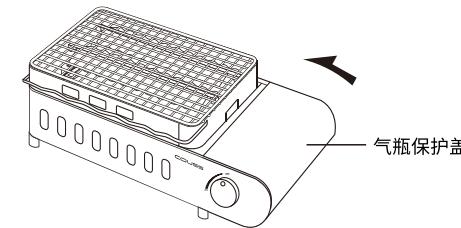

5.拉出接汁盘（储水盘）加入适量的水，水量不要超过最大水位标识线。

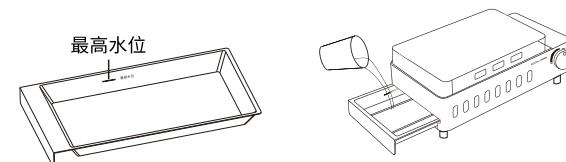


6.安装配件。

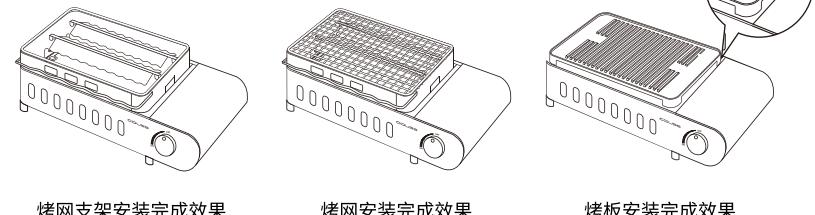

温馨提示：安装配件时，需将烤网支架或烤板四角固定脚完全平放在炉体固定处。

点火

点火时，将“”旋钮逆时针旋转至“ON”发出“哒”一声为止。如需调节火力大小，可左右旋转“”进行调节。当调至“OFF”时，火力关闭。

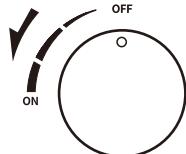

温馨提示：

- ①点火前，务必将烤网支架或烤板安装好。
- ②开始使用时，因气瓶温度过低可能难以点燃。如出现这种情况，可以使用其它点火器点燃（方法：将点火开关打开，然后慢慢将点火器放到U型气管两侧点燃），或安装烤网支架配件（烤网支架的隔火罩有助于点火）。

气瓶使用规格

容量	建议使用标识有“气体净重220g”气瓶
主燃料	丁烷气
气瓶材料	马口铁钢板

温馨提示：使用时间长短与火力大小有直接关系。

清洁保养

炉体：

- ①用渗有厨房专用洗洁精的布把污垢擦拭后，再用干布擦干。
- ②请不要使用天那水、汽油、去污粉、金属刷等容易损坏产品的清洁剂及用具。
- ③请不要直接冲洗整机。

烤板：

- ①使用后，请用厨房用洗洁精清洗，用干布擦干水分，放置在干燥的地方保管。
- ②请不要使用去污粉、金属刷等容易损坏烤板的清洁物。

U型气管：

- ①U型气管一旦堵塞，就会发生不完全燃烧。孔堵塞或污垢太多时，请用金属刷或锥子等清洁干净。
- ②清洁时请不要触碰点火针。

烤网支架/烤网：

- ①残油如不清理，会使金属过早腐蚀。使用后，请务必用厨房用洗洁精和温水清洁。
- ②请不要使用化学剂、金属刷清洁以免损坏器具。
- ③清洗后，请用干净的抹布把水分擦拭干。

点火针脏污：

- ①清洁时，请用干布轻轻擦拭点火针污垢。
- ②请勿移动点火针位置。

温馨提示：

- ①每次使用后，需进行清洁。
- ②检查、清洁时，请务必把气瓶拆卸下来（燃气通道部分无需拆卸），待卡式炉完全冷却后再进行清洁。
- ③为保护手和手指，请戴上手套进行检查、清洁。
- ④如长时间不使用，请将卡式炉放置在干燥的地方。切记要先把气瓶拆卸下来，并将气瓶防护盖盖上，放置在40°C以下的环境（请勿放置在暖炉等其它有热源的地方）。
- ⑤请经常检查和保养，防止卡式炉生锈，影响使用。

注意使用环境

1. 使用环境温度范围：0~40°C。
2. 相对湿度在95%RH以下（温度为25°C时）。
3. 储存温度范围：-40~60°C。

疑难解答

现象	原因	处理方法
气瓶无法安装	点火开关未转到“OFF”处	点火开关转到“OFF”处
	气压感知安全开关保护	将气瓶正确装入气瓶 嵌入导轨（安装方法详见P9）
漏气	气瓶安装不良	点火开关转到“OFF”处安装
火力低	气温较低	正常现象
	燃气减少	更换新气瓶
无法点燃	点火开关故障	请联系卡士售后服务工作人员

产品规格

产品名称：卡式炉
产品型号：CP300
功率：2300W
点火方式：压电点火方式
使用燃气：丁烷气
消耗量：约167g/小时（周围温度20°C）
产品尺寸：400*200*80mm
随机配件：接汁盘1个、烤板1个、烤网1个、烤网支架1个、说明书1本、
保修卡1张、合格证1张
版本号：V2304

执行标准

使用之前，请仔细阅读并妥善保存说明书。
该系列产品执行中华人民共和国国家标准。
本产品按家用标准设计制造，请勿商用或工业用途。
执行标准：GB/T 38522-2020

您有任何建议，我们都会悉心听取，做出改善；您有任何成果，我们都期待您的分享；您的满意，是我们不断前行的动力。